


## הוראות הפעלה למערכת טמפיום

### סט פיקוד שלט טלפתי לדמפר חשמלי

#### תאור כללי


סט פיקוד שלט לחדר כולל:  
 דמפר 8" (DA8/40/IF) או 10" (DA10/40/IF) המופעל ע"י פנל הפעלה להתקנה בגובה (אפשר צמוד לתקרת גבס או אקוסטית) המופעל ע"י שלט רחוק. פנל הפעלה כולל בתוכו את רגש הטמפ'. ומתחבר אל הדמפר ע"י כבל וחובר מהיר מוכן.  
 כמו כן כוללת המערכת ספק כח מדגם PS-201P (12Vdc).

#### תרשים

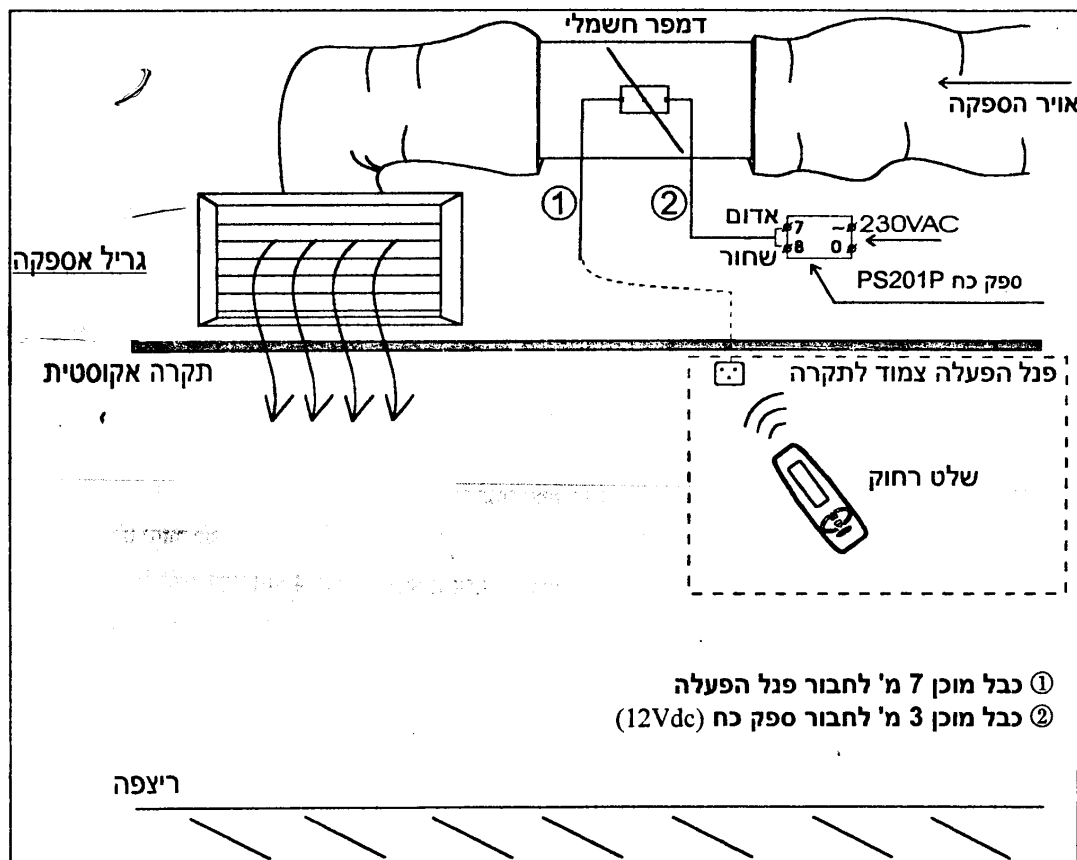

## הוראות הפעלה שלט טלפתי

### 1. פנל הפעלה

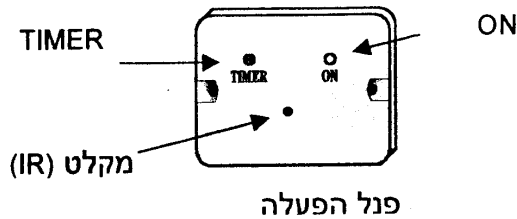

נורית ON - נדלקת כאשר הדמפר בפעולה.  
נורית TIMER - נדלקת כאשר תוכנית הפסק/התחל פועלת.

### 2. יח' שלט רחוק

#### - ON/SEND

הפעלת הדמפר ו/או עדכון נתונים.

#### - OFF

הפסקת עבודת הדמפר.

#### - MODE

בחירת מצב עבודה: חימום  , קירור .  
לחץ על לחצן MODE ובחר במצב העבודה הרצוי לך.  
לחץ על לחצן ON/SEND לשלוח את הנתונים למזגן.

#### - SET TEMP

לקביעת טמפ' רצויה (SET POINT).  
לחץ על לחצני הכיוון (+,-) וכוון את הטמפרטורה הרצויה לך.  
לחץ על לחצן ON/SEND לשלוח את הנתונים למזגן.

#### כיוון שעות זמן אמיתי (CLOCK SET)

חשוב! אם לא תלחץ על שום כפתור בזמן התכנות במשך 10 שניות השלט יחזור למצב רגיל.

לחץ על לחצן SELECT 4 פעמים: CLOCK SET יהבהב.

בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את השעה.

לחץ על לחצן SELECT שוב - הדקות יהבהבו, בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את הדקות.

לחץ על לחצן SELECT לסיום העדכון.

#### טיימר: תכנות שעת התחלה (START TIME)


#### רשעת סיום (STOP TIME)

חשוב! אם לא תלחץ על שום כפתור בזמן התכנות במשך 10 שניות השלט יחזור למצב רגיל.

#### שעת התחלה

לחץ על לחצן SELECT לקבלת תצוגת PROGRAM START.

בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את השעה.

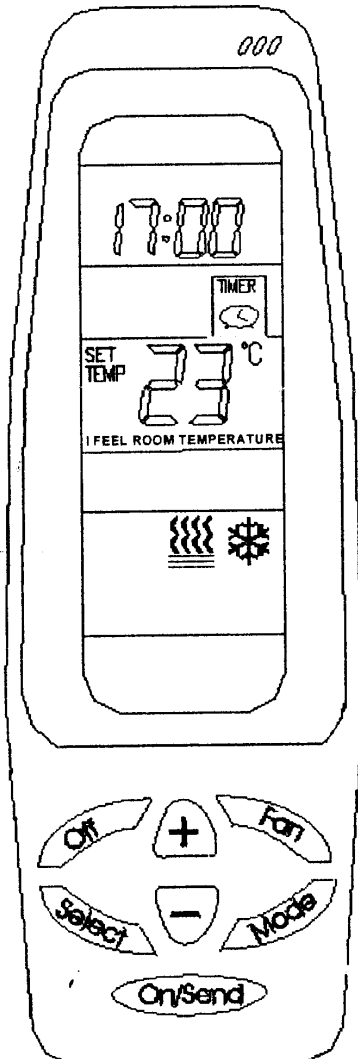

לחץ על לחצן SELECT שוב - הדקות יתבהבו, בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את הדקות.

#### שעת סיום

לחץ על לחצן SELECT שוב לקבלת תצוגת **PROGRAM STOP**.

בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את השעה.

לחץ על לחצן SELECT - הדקות יתבהבו, בעזרת לחצני הכיוון (+,-) כוון את הדקות.

לחץ על לחצן ON/SEND לשלוח את הנתונים למזגן.

הערה: לאחר הפעולות הנ"ל יש תוכנית בזיכרון אולם עדיין אין הוראה להפעלתה.

#### הפעלת תוכנית טיימר

לחץ 3 פעמים על לחצן SELECT, סימן הטיימר מתבהב.

בלחיצה על + יהפוך הסימן לשחור. שדר ע"י לחצן ON/SEND את המצב חדש לעינית ונורית הטיימר בפנל תידלק.

לביטול הטיימר בצע את התהליך הנ"ל אולם לחץ על - , הרקע הכהה יעלם מהטיימר. שדר ע"י הלחצן

ON/SEND את המצב החדש, ונורית הטיימר בפנל תיכבה.

#### שלט טלפתי ( I FEEL )

לחץ 5 פעמים על SELECT ויהבהב SET TEMP לחץ + , תתבהב השורה I FEEL ROOM TEMPERATURE ,

לחץ ON/SEND הפיקוד עבר למצב טלפתי ( I FEEL ) , השלט יראה את הטמפרטורה שהוא עצמו מודד (קיים

רגש טמפרטורה בשלט) , וכל מספר דקות ישדר אוטומטי את הטמפרטורה אל המזגן.

**חשוב מאוד --- יש לדאוג שהשלט יהיה במצב זה גלוי ובכוון העינית**

#### הערות כלליות

1. כל לחיצה על לחצן ON/SEND מעבירה מחדש את נתוני השלט אל הדמפר (נורית ON מהבהבת כסימן לקליטה).
2. במקרה של הפסקת חשמל בזמן שהמערכת במצב של "TIMER", כאשר החשמל חוזר ה - TIMER מבוטל, המערכת תהיה במצב OFF, ונורית ה - TIMER תתבהב.

**לשירותכם מוקד שירות ארצי:**

**1-700-50-15-15**