


טורנדו

מזגן איכותי לחיים

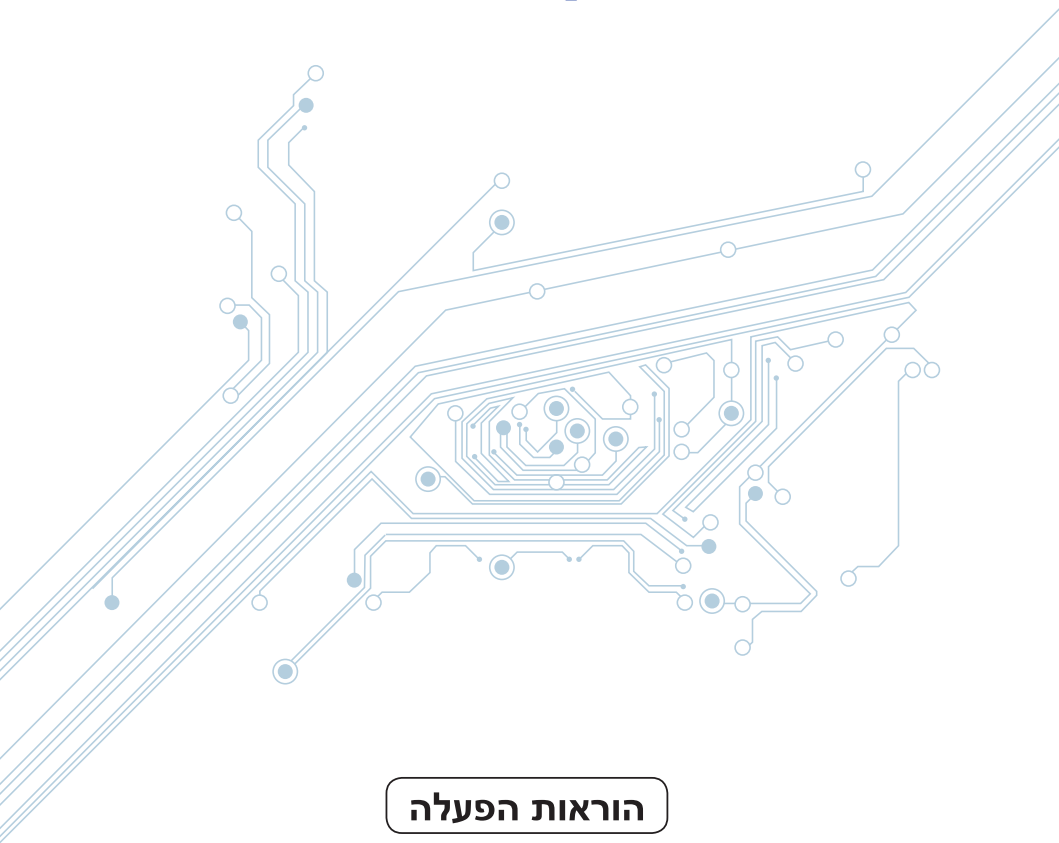

הוראות הפעלה



לפני שימוש במזגן, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו לשימוש עתידי.

מזגנים הם מכשירים המוסיפים ערך רב לחיים. כדי להבטיח את הזכויות והאינטרסים שלכם על פי חוק, בקשו מטכנאי מקצועי לבצע את ההרכבה עבורכם. מדריך הוראות זה הוא הגרסה האוניברסלית לדגמי מזגנים עיליים מפוצלים המיוצרים על ידי חברתנו. ייתכן שמראה המזגן שרכשתם שונה במעט מזה המתואר במכשיר, אך הדבר אינו משפיע על ההפעלות והשימוש. קראו היטב את הסעיפים הנוגעים לדגם הספציפי שרכשתם, והשאירו את המדריך בהישג יד כדי להקל על העיון בו במועד מאוחר יותר.

תוספת למדריך למשתמש:

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או מקבלים הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מהאדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

לקוח יקר, חברת טורנדו משקיעה מאמצים רבים בפיתוח מוצרים מתקדמים לשוק המיזוג בישראל. יתכן וחלק מהפעולות שרשומות במדריך זה אינן זמינות בדגם שרכשת.

תוכן


3	הוראות למשתמשים
5	קטעי הפעלה ומחוונים בשלט הרחוק
8	השם של כל חלק ותפקודו
10	שימוש בשלט הרחוק
12	תכונות של הפעלה במצב חימום
13	שיטות לתחזוקה
14	טיפול בקריאת שירות
15	חשוב לדעת את הנקודות הבאות בעת השימוש במכשיר

קראו היטב את "מדריך ההוראות" לפני השימוש במזגן כדי להבטיח הפעלה נאותה.

הוראות להתקנה


- ודאו שנציג מכירות מקצועי מחברתנו או מספק מורשה ירכיב את היחידות לפני השימוש.

1. ודאו שמורכב מפסק מגן שמופעל מזרם דלף חשמלי לאדמה.

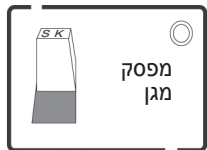


היעדר מפסק מגן עלול להוביל להתחשמלות וסכנות נוספות.

1. אין להרכיב את המזגן במקומות שבהם עלולה להיות דליפה של גזים דליקים.

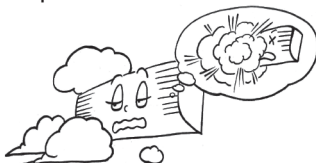

במקרה שגז דולף מצטבר מסביב למכשיר, עלולה להתרחש תאונה עקב סכנת שריפה.

ודאו שיש הארקה הולמת למזגן

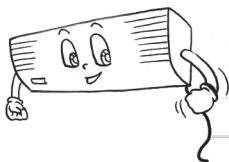

חוט ההארקה במזגן צריך להיות מחובר היטב להארקה של מקור החשמל. הארקה לא הולמת עלולה לגרום להתחשמלות או לסכנות אחרות.

לאחר חיבור החוטים בין היחידה הפנימית והיחידה החיצונית, בדקו אם החיבור משוחרר על ידי משיכה לא חזקה בחוטים.



חיבור משוחרר עלול להיות מסוכן.

הוראות הפעלה

אל תלחצו על כבל החשמל, אל תמתחו אותו, אל תזיקו לו, אל תחממו אותו ואל תשנו אותו.




הדבר עלול לגרום להתחשמלות, חימום יתר, סכנת שריפה וכו'. אם כבל החשמל ניזוק או שצריך להחליפו מסיבות אחרות, יש לוודא שספק או טכנאי מורשה יבצע את ההחלפה.

אל תחברו את התקע החשמלי למחבר ביניים. השימוש בכבל מאריך אסור בכלית. כמו כן, אסור להשתמש במכפיל שקעים משותף עם מכשירים אחרים.




הדבר עלול לגרום להתחשמלות, חימום יתר, סכנת שריפה או תאונות אחרות.

לעולם אל תנסו להפסיק את פעולת המזגן על ידי הוצאת השקע מהחשמל.

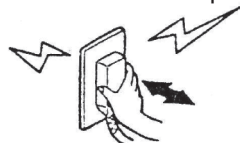

פעולה כזאת עלולה לגרום להתחשמלות או לסכנת שריפה.

לעולם אין להשתמש בנתיך עם מתח שגוי או עם חוטי מתכת שגויים.

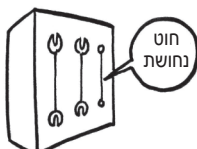

השימוש בחוטי מתכת או נחושת בנתיך עלול לגרום לתקלות או לסכנת שריפה.

לפני חיבור לשקע, יש לוודא שאין עליו אבק ושהתקע מוכנס עד הסוף.




אם יש אבק בשקע או שהתקע לא במקומו, הדבר עלול לגרום להתחשמלות או סכנת שריפה.

אין להפעיל את המתג בידיים רטובות.




הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

מחוונים של יחידה 2

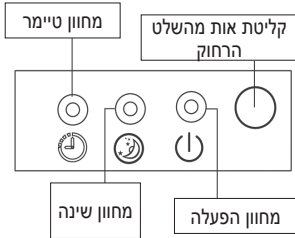


מחוונים של יחידה 1

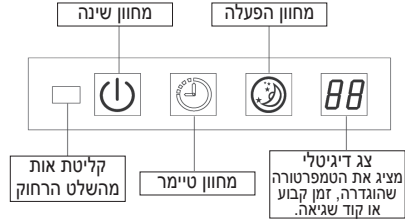


מחוונים של יחידה 3




מחוונים של יחידה 4

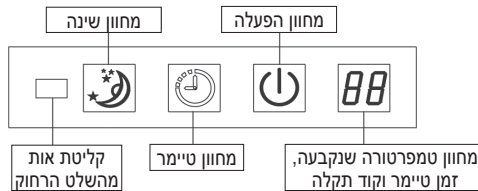

מחוונים של יחידה 5

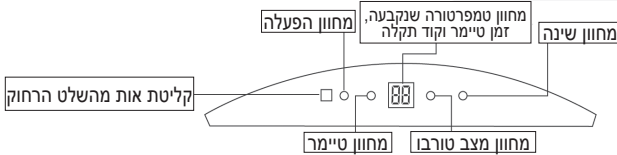


מחוונים של יחידה 6

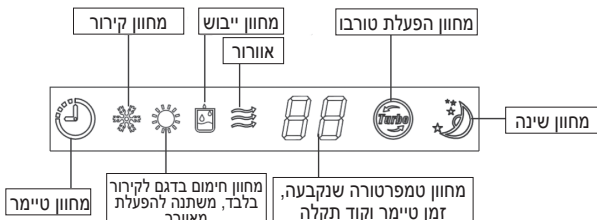

האזורים לעיל מציגים את כל המחוונים למטרות הסברה אך רק החלקים הרלוונטיים מופיעים. ייתכן שהמחוון ישתנה, אך הדבר לא ישפיע על ההפעלה.


שלט רחוק 2

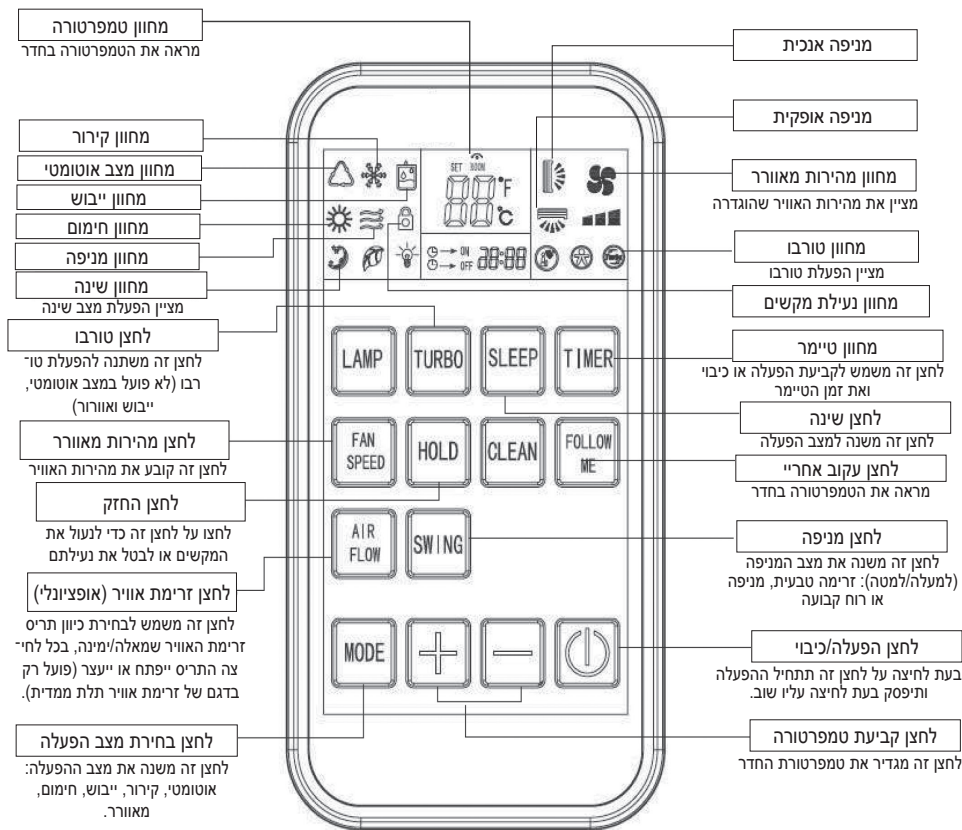

הערה:

- התרשים לעיל מציג את כל המחווניים למטרת הסברה, אך בפועל יוצגו רק החלקים הרלוונטיים. אשר המזגן הוא מדגם לקירור בלבד, סמל החימום יהיה לאוורור.
- כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר אינה נשלטת באמצעות הפעלה רציפה. את תרגישו שהחדר קר או חם מדי, בטלו את הפעלת הטורבו.

שלט רחוק 3

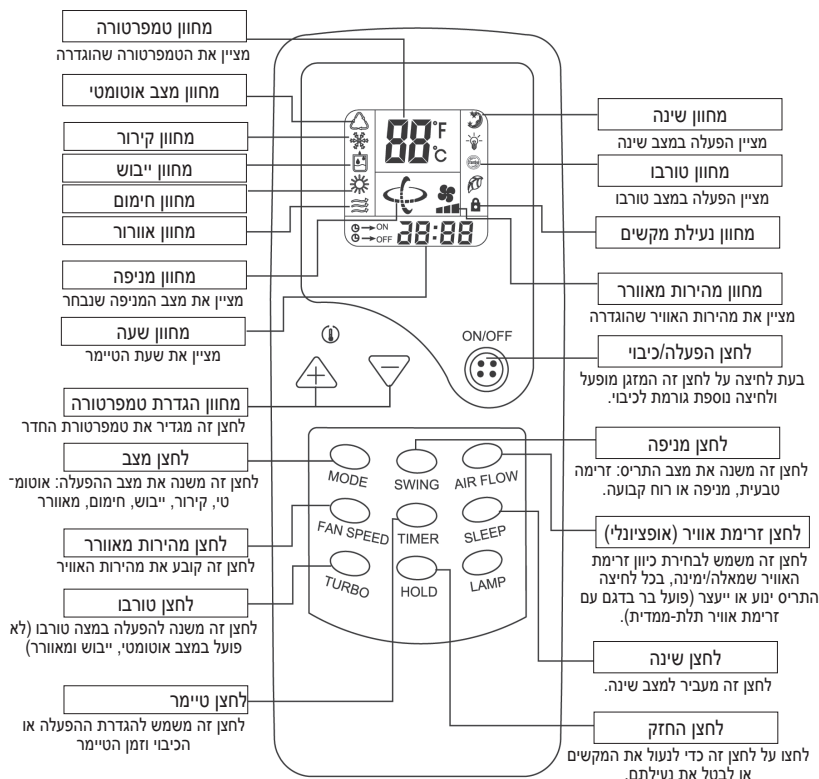

הערה:

- התרשים לעיל מציג את כל המחוונים למטרת הסברה, אך בפועל יוצגו רק החלקים הרלוונטיים. אשר המזגן הוא מדגם לקירור בלבד, סמל החימום יהיה לאווור.
- כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר אינה נשלטת באמצעות הפעלה רציפה. אם תרגישו שהחסר קר או חם מדי, בטלו את הפעלת הטורבו.

מדריך למשתמש


מזגן מפוצל עילי

מחווה טמ אין להשתמש במתקני חימום בחדר ממוזג.



הדבר עלול להוביל לחימום חלקי של מתקנים אלה.

נסו למזער פעולות היוצרות חום במהלך הפעלת קירור.

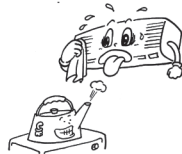


הוציאו מקורות חום מהחדר.

נסו להימנע מאור שמש ישיר וכניסת אוויר חם לחדר.



במהלך פעולת הקירור, יש להשתמש בוויילונות או תריסים כדי להגן מפני אור השמש.

לפני פעולות תחזוקה במזגן, יש לנתק תחילה את אספקת החשמל. לעולם אין לנקות את היחידות כאשר המאוורר פועל במהירות גבוהה.

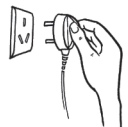

כאשר יש צורך להשתמש במזגן ובמכשירי חימום באותו חדר, יש להשתמש באוורור מדי פעם.



אין מספיק חמצן אוורור לקוי עלול להוביל למחסור בחמצן או לסכנות אחרות.



הדבר עלול לגרום לסכנת שרפה.

אל תיחשפו לאוויר קר למשך פרקי זמן ארוכים.



הדבר עלול לגרום לאי-נוחות בגוף ולהזיק לבריאות.

כווננו כראוי את כיוון זרימת האוויר.



כווננו היטב את כיוון זרימת האוויר למעלה/למטה ושמאלה/מימנה כדי לקבל טמפרטורה אחידה בחדר.

אין להכניס מקלות או קרשים לפתחי האוורור.



מסוכן! כאשר המאוורר פועל במהירות גבוהה, הכנסת חפצים עלולה להוביל לתאונות.

בדקו היטב את המבנה התומך של היחידות.



במקרה של נזקים, יש לתקן מיד את המבנים התומכים כדי למנוע נפילה של היחידה, שעלול לה לגרום לפציעות בגוף או לתאונות אחרות.

אין להבר דברים למזגן. להיתלות עליו או להניח עליו דברים.




הדבר עלול לגרום לנפילת המזגן, שבתורה תוביל לתאונות ופציעות.

אין לנקות את המזגן במים.



הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

הוציאו את השקע מהתק כאשר המזגן לא יהיה בשימוש למשך זמן רב כדי להבטיח את הבטיחות.

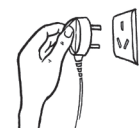

כאשר יש להוציא את השקע, ודאו שמתג המזגן במצב כבוי.



אין להשתמש בחומרים הבאים: מים חמים (מעל 40°C) - השימוש במים חמים יעוות את גוף המזגן או יגרום להדליית צבע. דלק, מדללי צבע, בנזן וחומרי הברקה וכדומה. חומרים אלה יעוותו את גוף המזגן או יגרומו לשריטות.

אין לשבת על היחידה החיצונית או להניח חפצים עליה.




נפילה של היחידה או חפצים עלולה לגרום לפציעות או לתאונות אחרות.

הוראות לפירוק ותיקון


- כאשר יש צורך בפירוק או בתיקון, יש לפנות לספק או לטכנאי תחזוקה והרכבה מוסמך.
- במקרה של התרחשות חריגה (ריח שרוף), יש להפסיק את הפעלת המזגן מיד, לנתק את החשמל ולפנות לספק או לטכנאי מוסמך.

הערה: מכיוון שיש דגמים רבים, ייתכן שתכונות והמראה ישתנו, אך נציג רק את הדגם הבא. לגבי דגמים אחרים, יש לעיין במדריך הרלוונטי.

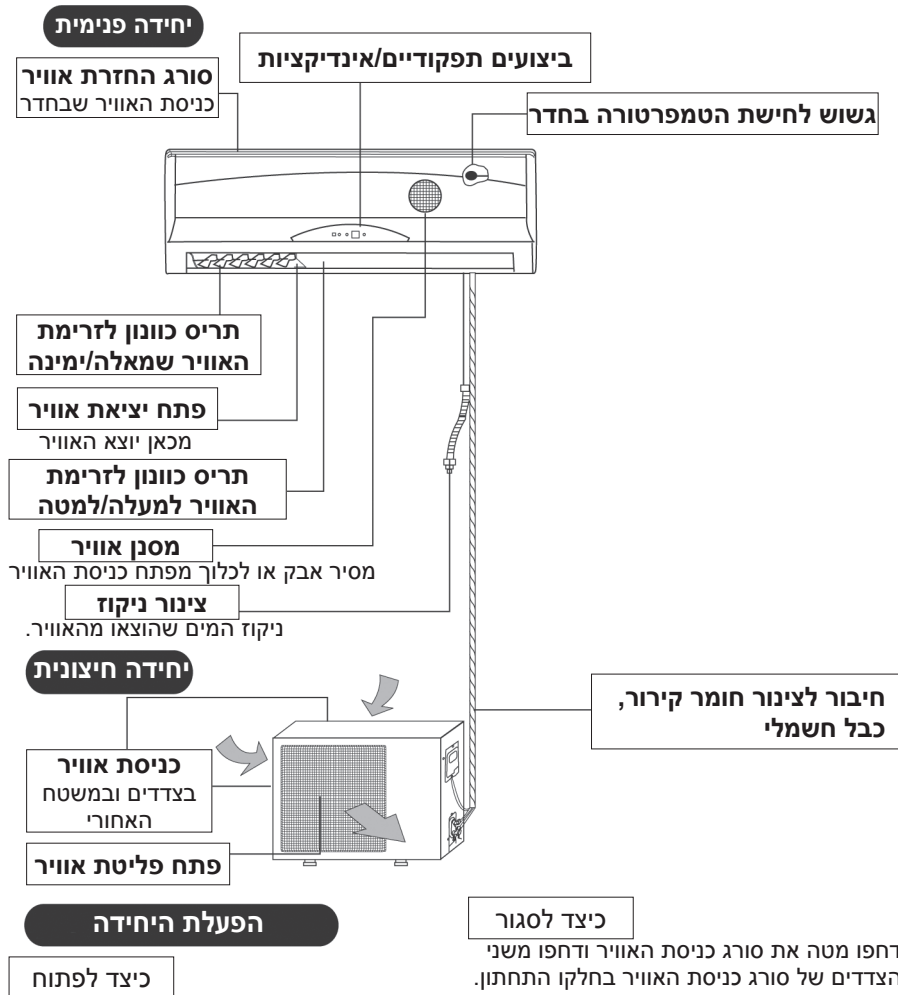

הפעלת היחידה

כיצד לפתוח




דחפו קלות משני הצדדים של סורג כניסת האוויר בחלק התחתון ומשכו הצידה עד שתרגישו התנגדות.



מקש הפעלת חירום

יש להשתמש שבלחצן זה כאמצעי חירום להפעלה/כיבוי של היחידה כאשר השלט הרוחק לא זמין. המזגן יהיה במצב הפעלה אוטומטי.

• הערה: אין לפתוח את הסורג בזווית העולה על 60 מעלות. אין להפעיל את היחידות תוך שימוש בכוח רב מדי.

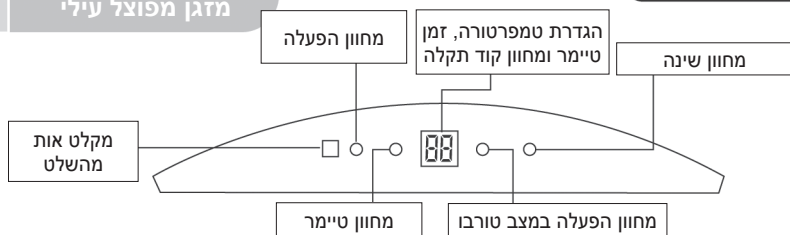

הערה: ייתכן שהמחונן יהיה שונה, אך הדבר לא ישפיע על ההפעלה.

קטעי הפעלה ומחוננים בשלט הרחוק



פירוט פונקציית עקוב אחריי:

במצב רגיל, המזגן מזדה את הטמפרטורה כאשר חיישן הטמפרטורה בחדר מאתר ומזהה את הטמפרטורה, והמזגן פועל לפיה. בפונקציית עקוב אחריי, המזגן יזהה את טמפרטורת החדר לפי השלט הרחוק. חשוב: בעת השימוש בפונקציית עקוב אחריי, חשוב להקפיד לכוון את חלופית יציאת האות של השלט הרחוק לכיוון המזגן בכל עת כדי שהמזגן יוכל לקבל את אות כראוי (האות ייפלט באופן אוטומטי למזגן כל 3 דקות).

הערה:

- התרשים לעיל מראה את כל המחווים לצורך הסברה, אך בדרך כלל רק החלקים הרלוונטיים מוצגים.
- כאשר המזגן הוא דגם לקירור בלבד, סמל החימום יסמל מאוורר.
- כאשר נבחרת פעולת טורבו, טמפרטורת החדר לא נשלטת באמצעות פעולה רציפה. אם תרגישו שהחדר חם או קר מדי, בטלו את פעולת הטורבו.

נוהל שידור



כאשר לחצן כשלהו נלחץ בשלט הרחוק כשהשלט פונה למזגן, נשלח אות. כאשר האות מתקבל כראוי, יישמע צליל קליטה מהמזגן.

שימוש בשלט הרחוק

הפעלת המזגן במצבים נבחרים

1. כווננו את השלט הרחוק למזגן, לחצו על לחצן ON/OFF ולחצו על הלחצן MODE. בחרו את המצב הרצוי: אוטומטי, קירור, ייבוש, חימום או מאוורר.
2. לחצו על הלחצן "+" או "-" כדי להגדיל או להקטין את הערכים עד להצגת הטמפרטורה הרצויה. ניתן לכוונן את הטמפרטורה בחדר לטווח של 16°C - 32°C . (היא תוגדר באופן אוטומטי ל- 25°C ולא ניתנת לשינוי במצב אוטומטי או ייבוש).
3. לחצו על הלחצן FAN SPEED כדי לבחור את מהירות האוויר הרצויה: נמוכה (בצג יופיע "55"), בינונית (בצג יופיע "55"), מהירה (בצג יופיע "סמל"), אוטומטית (בצג יופיע "55" מהבהב). (המהירות תוגדר באופן אוטומטי לאטית ולא ניתן לשנותה במצב ייבוש).
4. לחצו על הלחצן SWING כדי לבחור את כיוון זרימת האוויר מעלה/מטה הרצוי: זרימה טבעית (יופיע "55" מהבהב), מניפה (בצג יופיע "סמל" מהבהב), רוח קבוע (בצג עדיין יופיע "55"). (היא תוגדר באופן אוטומטי כזרימה קבועה במצב ייבוש).

הפעלת טורבו

לחץ על לחצן TURBO במצב קירור או חימום. ניתן לקבוע את מהירות הרוח לגבוהה. לחצו על הלחצן TURBO שוב כדי להפסיק את הפעלת הטורבו. הערה: במהלך הפעלת הטורבו, לא ניתן לשנות את מהירות הרוח.



כוונון כיוון זרימת האוויר שמאלה/ימינה

שיטה 1: כונון ידני

כוונו את הכיוון על ידי הנעה ישירה של תריס כונון זרימת האוויר שמאלה/ימינה באופן ידני. זהירות: בעת כונון הכיוון, הפסיקו את פעולת המזגן.

שיטה 2: מניפה אוטומטית אופקית ואנכית (דגם זרימת אוויר תלת-ממדית)

כוונו את הכיוון באמצעות השלט הרחוק. לחצו על הלחצן AIR FLOW ותריסי כיוון האוויר ינועו מיד שמאלה/ימינה (בצג יבהב "55") או לקביעת כיוון קבוע (בצג עדיין יופיע "55") של זרימת האוויר.

נוהל להגדרת השעה

לאחר הכנסת הסוללות ופעול הטיימר לא נקבעה:

1. לחצו ברציפות על הלחצן CLOCK במשך 2 שניות

בשלב זה, מחוון השעות מהבהב וניתן להגדיר את השעות.

2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את השעה.

3. לחצו על הלחצן CLOCK שוב.

מחוון הדקות יבהב וניתן להגדיר את הדקות.

4. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הדקות.

5. לסיום, לחצו שוב על הלחצן CLOCK כדי לאשר שהגדרת השעה הסתיימה, או שהש-

לט ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת השעה לאחר 15 שניות.

הערה: הטיימר מכוון על סמך השעה הנוכחית, לכן יש לכוון את השעה כראוי.

הפעלת הטיימר

קביעת זמן כיבוי

לאחר הגדרת שעת הכיבוי של המזגן, המזגן ייכבה באופן אוטומטי בעת הגעה לשעה זו.

1. במהלך הפעלת המזגן, לחצו על הלחצן TIMER ובצג יבהב "→OFF", המציין שהמזגן נכנס למצב כיבוי מתוזמן.

2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הזמן הדרוש לכיבוי המזגן. בכל לחיצה על "+" או על "-", הזמן לכיבוי משתנה ב-10 דקות (יותר או פחות, בהתאם ללחצן). אם הזמן לא מוגדר תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.

קביעת זמן הפעלה

הגדר את השעה להפעלת המזגן וכאשר תגיע שעה זו, המזגן יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

1. כאשר המזגן במצב המתנה, לחץ על הלחצן TIMER, ובצג יבהב "→ON", שמציין שהמזגן נכנס למצב הפעלה מתוזמת.

2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את הזמן הדרוש להפעלת המזגן. בכל לחיצה על "+" או על "-", הזמן להפעלה משתנה ב-10 דקות (יותר או פחות, בהתאם ללחצן). אם הזמן לא מוגדר תוך 3 שניות, השלט ייצא ממצב הגדרת הזמן באופן אוטומטי.

טיפ: לחיצה רציפה על "+" או על "-" יכולה להאיץ את הוספת/החסרת הזמן כדי להגיע במהירות לפרק הזמן הרצוי.

הליך שחרור

לחצו על הלחצן CANCEL כדי למחוק את הגדרת הטיימר.

תכנות טיימר להפעלה

ניתן לשלב בין פעולת טיימר ההפעלה וטיימר הכיבוי. המזגן יבצע קודם את הפעולה עם הזמן של שעת הפעולה המוגדרת שאליו יגיע השעון קודם.

לדוגמה: כאשר יש צורך שהמזגן יתחיל לפעול בשעה 8:00 ויפסיק בשעה 10:00, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. כאשר המזגן במצב המתנה, לחצו על הלחצן TIMER ו"→ON" יבהב בצג.

2. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את שעת ההפעלה ל-8:00.

3. לאחר מכן לחצו שוב על הלחצן TIMER ובצג יבהב "→OFF".

4. לחצו על "+" או על "-" כדי להגדיר את שעת הכיבוי ל-10:00.

השלט הרחוק ייצא באופן אוטומטי ממצב ההגדרות לאחר 3 שניות וההגדרה תושלם.

הערה: אם כוונה השעה של השעון בשלט הרחוק, הטיימר לא יכול לפעול.

הפעלת מצב שינה

השתמשו במצב זה כדי להפחית את רעש ההפעלה בעת שינה וכדומה.

לחצו על הלחצן SLEEP והרעש של זרימת האוויר מהיחידה הפנימית יופחת.

לחצו על הלחצן SLEEP שוב כדי לצאת ממצב זה.

הערה:

- השתמשו במצב שינה כאשר אתם הולכים לישון. אם מצב זה משמש במהלך היום, יכולת הפעולה מופחתת מכיוון שטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי (מצב קירור).
- במהלך הפעלת קירור, טמפרטורת החדר תעלה בהדרגה ב- 2°C יותר מהטמפרטורה שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.
- במהלך ההפעלה במצב חימום, טמפרטורת החדר תרד בהדרגה ב- 5°C מהטמפרטורה שהוגדרה לאחר שהמזגן יתחיל לפעול במצב שינה.

החלפת הסוללות

- כאשר האות מהשלט הרחוק נחלש והיחידה הפנימית לא מצליחה לקלוט אותו כראוי או כאשר המחוונים בצג הופכים למטושטשים, יש להחליף את המכסה האחורי ולהחליף את הסוללות בשתי סוללות חדשות.
- יש להקפיד ולהתאים את הקוטב השלילי והחיובי של הסוללות למיקומי ההרכבה הנכונים.
- יש להחליף את הסוללות בשתי סוללות חדשות מאותו סוג.
- אם השלט הרחוק לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, יש להוציא את הסוללות כדי למנוע דליפה של נוזל אלקטרוליטי שיפגע בשלט.
- אם פעולת השלט אינה תקינה, ניתן ללחוץ על הלחצן RESET כדי למחוק את התצוגה.
- במידה וכל נוריות השלט נדלקות, ולאחר מכן נכבה השלט, יש להחליף סוללות לשלט.

[תכונות של הפעלה במצב חימום]

עקרונות וביצועים בסיסיים

- המזגן סופג חום מהאוויר החיצוני ומעביר אותו פנימה כדי לחמם את האוויר בחדר.
- יכולות החימום לפי עקרון זה של שאיבת חימום גוברות/נחלשות עם עלייה/ירידה של טמפרטורת האוויר החיצוני.
- דרוש זמן קצר יחסית כדי שמערכת מחזור האוויר החם תעלה את הטמפרטורה בחדר.
- כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד, ניתן להשתמש במערכת יחד עם מכשירי חימום אחרים. אך יש להקפיד על אוורור טוב כדי להבטיח את הבטיחות וכדי למנוע תאונות.
- בהפעלת המזגן בחימום, יש להמתין עד 7 דקות מרגע ההדלקה ועד לתחילת יציאת אוויר חם מהיחידה הפנימית.

הפשרה

- כאשר טמפרטורת האוויר החיצוני נמוכה מאוד והלחות גבוהה מאוד, מחליף החום עלול לקפוא ביחידה החיצונית, ופגוע ביעילות החימום של המזגן. במקרה כזה, פונקציית ההפשרה האוטומטית תופעל. יש להפסיק את פעולת החימום למשך 10-5 דקות כדי לבצע הפשרה.
- המאוררים של היחידה החיצונית והיחידה הפנימית גם יחד לא פועלים.
- במהלך ההפשרה, היחידה החיצונית עשויה להעלות אדים. הם נגרמים על ידי הפשרה מהירה, ואינם מהווים תקלה.
- עם השלמת תהליך ההפשרה, הפעלת החימום תמשיך.

יש לכבות את המזגן ולהוציא את התקע לפני ביצוע פעולות תחזוקה.

במהלך עונת ההפעלה

ניקוי מסנן האוויר (יש לנקות אותם פעם בשבועיים)



- 1** הוציאו את מסנן האוויר מהיחידה.
- לחצו בעדינות על שני הקצוות התחתונים של הסורג כדי לפתוח אותו.
- משכו בעדינות מעלה את מסנן האוויר והוציאו אותו במשיכה למטה.


2 נקו את מסנן האוויר.

אם המסנן מלוכלך מאוד, השתמשו במים פושרים (כ-30°C) כדי לנקות אותו, ולאחר מכן ייבשו באוויר הערה:

- אין להשתמש במים רותחים לניקוי המסנן
- אין לייבש את המסנן מול אש חשופה
- אין להשתמש בכוח מופרז למשיכה ומתיחה של המסנן

3 הרכיבו חזרה את מסנן האוויר.

הפעלת המזגן ללא מסנן אוויר תגרום לחדירת לכלוך לתוך המזגן, מה שיפגע בביצועים או יזיק ליחידות.

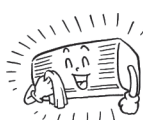

נקו את המזגן

- השתמשו במטלית רכה ויבשה לניקוי המזגן.
- או השתמש בשואב אבק כדי לנקות אותו.
- אם המזגן מלוכלך מאוד, השתמשו במטלית וטבלו אותה בחומר ניקוי ביתי לניקוי.

הערה:

אם מסנן האוויר חסום עקב אבק או לכלוך, יכולות הקירור והחימום יושפעו, רעש ההפעלה יגבר וצריכת החשמל תעלה. לפיכך, יש לנקות את מסנן האוויר באופן קבוע.

לפני עונת ההפעלה

- 1** בדקו אם יש חפצים החושפים פתחי הכניסה והיציאה של האוויר ביחידה הפנימית והחיצונית.



2 בדקו אם כן התלייה שחוק או חלוד.

- 3** בדקו אם המכשיר מוארק כראוי



4 בדקו אם מסנן האוויר נקי.

5 חברו את מקור החשמל.

6 החליפו סוללות בשלט הרחוק.

לאחר עונת ההפעלה

- 1** יש להגדיר את הטמפרטורה ל-30°C והפעילו במצב אוורור במשך כחצי יום.



כדי לייבש את החלקים הפנימיים של היחידות

2 הפסיקו את פעולת המזגן וכבו את מתג ההפעלה.



המזגן יצרוך חשמל בהספק של כ-5 וואט לאחר כיבוי. למטרות חיסכון ובטיחות, מומלץ להוציא את התקע והשקע בעונות שבהן המזגן לא מופעל.

3 נקו והרכיבו את מסנן האוויר.

4 נקו את היחידה הפנימית והחיצונית.



5 הוציאו את הסוללות מהשלט הרחוק.

בדקו את הנקודות הבאות לפני בקשת שירות.

המזגן לא פועל כלל. האם יש הפסקת חשמל או נתין שרוף? 	האם השעה הגדרה למצב ON? 	האם תקע החשמל בשקע? 
---	--	--

לא ניתן לשלוט בטמפרטורה בחדר (קר מדי או חם מדי)

האם הגדרת הטמפרטורה בחדר נמוכה או גבוהה מדי?



קירור או חימום לקויים. האם החלונות והדלתות פתוחים? 	האם מסנן האוויר נקי (לא חסום)? 	האם הגדרת הטמפרטורה בחדר מתאימה? טמפרטורה 
---	---	---

קירור לקוי האם יש אנשים רבים מדי בחדר? 	האם יש מקור חום בחדר? 	האם אור שמש ישיר נכנס לחדר? 
---	--	--


אם המזגן לא יכול לפעול ראוי גם לאחר עריכת הבדיקות המתוארות, ויש ספק גם לאחר עיון בדף 10 או במקרה של תופעות כמו אלה שבהמשך, כבה את המזגן ופנה לטכנאי.


מקרים הדורשים יצירת קשר מידי עם טכנאי

הוצא מיד את תקע החשמל מהשקע והוצא לטכנאי על המצבים הבאים:

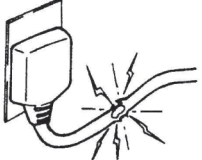הכיסוי של השקע או מעטפת הכבל נפגמים. 	התקע או השקע מתחממים יתר על המידה. 	נתין נשרף או מפסק "קופץ" בתדירות גבוהה נתין נשרף לעתים קרובות 
רעש חריג נשמע במהלך ההפעלה 	המתג לא פועל כראוי 	יש תקלות בטלוויזיה, ברדיו או במכשירים אחרים. 

כאשר מופיעה תקלה בעת לחיצה על הלחצן RUN, גם לאחר ניתוק מהחשמל והפעלת המזגן מחדש לאחר 3 דקות התלה לא נעלמת.

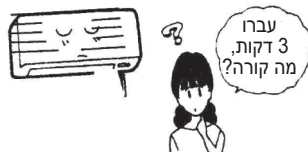

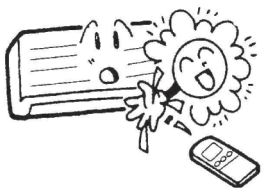הפעלה מחדש מופסקת למשך 3 דקות לאחר הכיבוי כדי להגן על היחידה.  טיימר הגנה של שלוש דקות המשובל במיני-מחשב מופעל באופן אוטומטי. כאשר החשמל מחובר, פונקציה זו לא פועלת.	לא ניתן להפעיל מחדש את המזגן מיד לאחר הכיבוי (נורית RUN דולקת). 
יציאה האוויר מופסקת כדי למנוע יציאת אוויר קר עד שמחליף החום ביחידה הפנימית מתחמם. (2 עד 5 דקות) (שמירת חום)	אוויר לא יוצא מהמזגן לאחר הפעלה במצב חימום.
כאשר הטמפרטורה בחוץ נמוכה והלחות גבוהה, היחידה מבצעת לפעמים הפשרה אוטומטית. יש להמתין. במהלך ההפשרה, מים או אדים יוצאים מהיחידה החיצונית.	אוויר לא יוצא במשך 6 עד 12 דקות, בהפעלה במצב חימום.
המאוורר ביחידה החיצונית מופסק כדי למנוע אדי לחות וכדי לחסוך בחשמל.	אוויר לא יוצא במצב ייבוש.
תופעה זו מתרחשת לעתים כאשר הטמפרטורה והלחות של החדר גבוהות מאוד, אך היא תיעלם עם ירידת הטמפרטורה והלחות בחדר.	ערפל יוצא מהמזגן במצב קירור.
לאוויר היוצא מהמזגן יכול להיות ריח. זהו ריח של טבק או מוצרי קוסמטיקה שנדבק ליחידה.	יש ריח בעת הפעלת המזגן.
הסיבה היא חומר הקירור הזורם ביחידה.	בעת הפעלת המזגן נשמע רעש נפץ. 
הסיבה היא התרחבות או התכווצות של חלקי הפלסטיק.	נשמע רעש נפץ, לאחר הפסקת חשמל או ניתוק תקע החשמל.
מעגל הזיכרון של המיני-מחשב נמחק. יש להפעיל שוב את המזגן באמצעות השלט הרחוק.	לא ניתן להפעיל את המזגן גם לאחר שהפסקת החשמל נגמרת.
ייתכן שאותות השלט הרחוק לא ייקלטו כאשר מקלט האותות בגוף המזגן נחשף לאור שמש ישיר או תאורה חזקה. במקרה זה, יש להחשיך את החדר. 	האותות מהשלט הרחוק לא מתקבלים.
אם היחידה מופעלת במשך זמן רב עם לחות גבוהה, לחות עשויה להיווצר על סורגי פתח האוויר ולטפטף.	לחות עשויה להיווצר בסורגי יציאת האוויר.



אגף שירות לקוחות ארצי

העמל 9 א.ת. אפק ראש העין 48092
טל' 15-15-50-700-1, פקס 03-9011400

מרכז הזמנות ראשי

העמל 11 א.ת. אפק ראש העין 48092
טל' 03-9006166, פקס 03-9011600
דוא"ל: orders@tornado-ltd.com

מחסן חלקי חילוף | טל' 03-9006126, פקס 03-9381557, נייד 052-4644090

מרכז ייעוץ ומכירה 24 שעות ביממה | טל' 1-700-500-300

הנהלה ראשית | העמל 11 א.ת. אפק ראש העין 48092
טל' 03-9006100, פקס 03-9011200

כתובתנו באינטרנט: www.tornado-top.co.il

